



Montagehinweise für das Abgassystem SBS-DW-Ü

Variante 1: Wandmontage

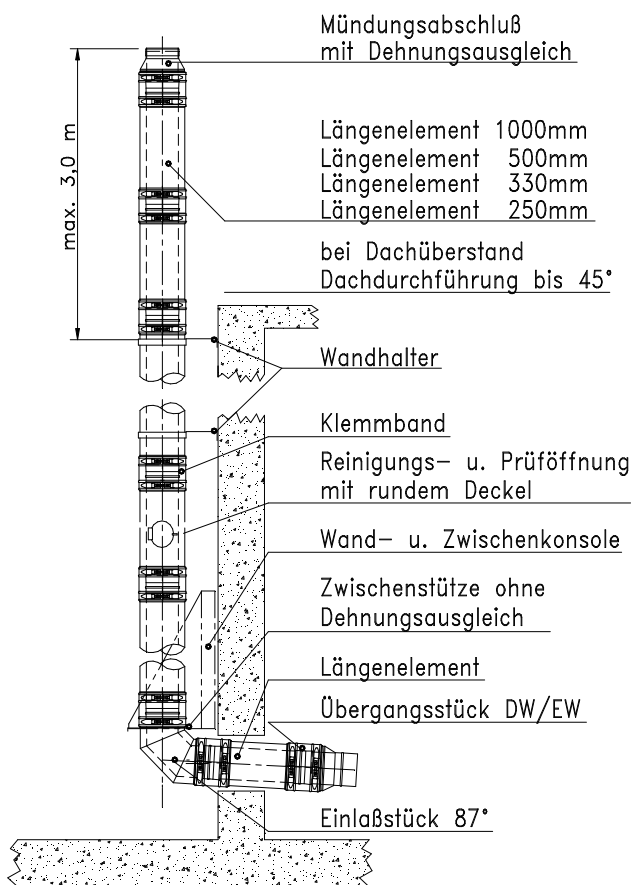

Variante 2: Bodenmontage

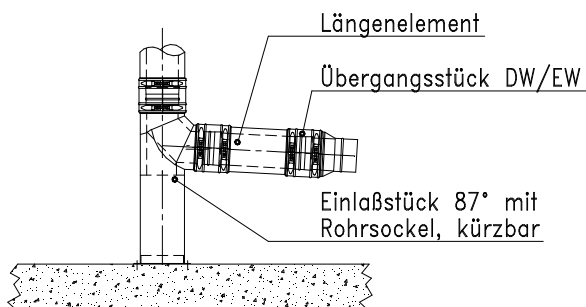

△ Befestigungspunkte für Wandhalter und Wandkonsole auswählen und Teile befestigen. Der maximale freie Abstand zwischen den Wandhaltern bzw. Wandhaltern und Konsole darf 4,0 m betragen.

△ Die Steckverbindungen sind vor dem Einbau von Schmutz- und Staubpartikeln zu reinigen.

△ **Montagevarianten** (siehe Skizzen)

Variante 1: Zwischenstütze ohne Dehnungsausgleich auf Konsole montieren.

Variante 2: Einlaßstück mit Rohrsockel auf dem Boden montieren.

△ An den Rauchgaseintritt des Einlaßstückes wird das Übergangsstück DW-kon/EW-kon montiert. Zur Überbrückung von Durchbrüchen und Wandabständen ist der Einbau von Längenelementen möglich.

△ Die endgültige Bauhöhe wird durch die Montage der Reinigungs- und Prüföffnung und der Längenelemente auf den Einlassbogen erreicht. Die Längenelemente werden durch die Wandhalter gesichert. Die freikragende Höhe ab dem letzten Haltepunkt darf 3,0 m (ab DN 450 max. 2,5 m) betragen!

△ Beim Zusammenfügen der Muffensteckverbindung die Dichtung in den inneren Muffenrand einlegen (kein Kleben erforderlich) und auf der Innenseite der Dichtung das Gleitmittel auftragen. Die Steckverbindung mit Klemmband sichern.

△ Als letztes Teil der senkrechten Abgasleitung wird der Mündungsabschluss montiert.

△ Für die Verbindung zwischen Wärmeerzeuger und doppelwandiger Abgasleitung empfehlen wir unsere einwandige Abgasleitung SBS-EW-Ü. (ebenfalls mit Silikondichtung und Klemmband).

Alle Formteile und Längenelemente sind mit den zugehörigen Klemmbändern zu sichern. Die Verschraubungen der Klemmbänder werden im lastfreien Zustand vorgespannt. Die Endfestigkeit und Stabilität wird durch Nachziehen der Verschraubung erreicht!