


## Montagehinweise für einwandige Innenrohre SBS-EFU

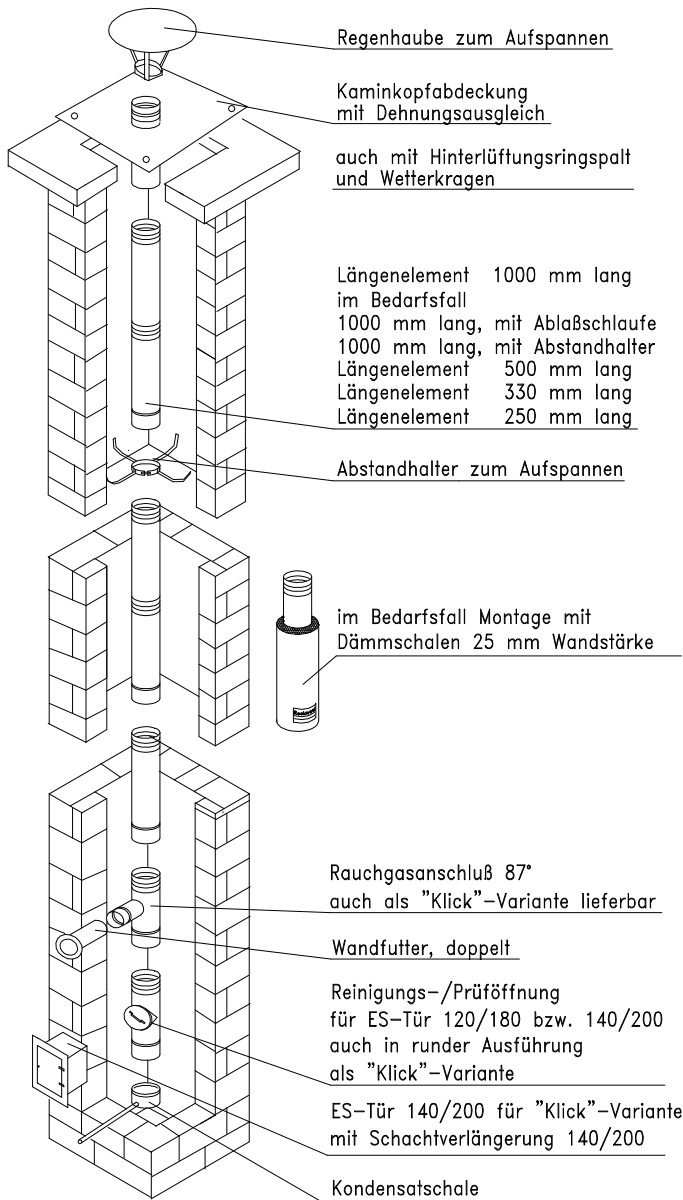

- ⊠ vor Montagebeginn ist unbedingt die Zustimmung des zuständigen BSFM einzuholen
- ⊠ Reinigung des Schornsteinschachtes und der Schornsteinsohle.
- ⊠ Notwendige Durchbrüche für Reinigungsöffnung und Rauchgasanschluss fachgerecht erstellen.
- ⊠ Schornsteinsohle begradigen und zur Aufnahme der Kondensatschale vorbereiten.
- ⊠ Einbau der Kondensatschale sowie Montage der Reinigungsöffnung durch Einstecken.
- ⊠ Montage des Doppelwandfutters an den Abzweig des Rauchgasanschlusses, evtl. kürzen.
- ⊠ Einführen der Längenelemente von der Schornsteinmündung aus. Dazu an erstes Längenelement die mitgelieferte Ablassschlaufe befestigen. Seil an Schlaufe befestigen und ablassen bis nächstes Rohr eingesteckt werden kann. Fortlaufende Montage der Rohre mit Abstandhaltern (mindestens alle 5 m) bis Rohrsäule in die Muffe des Rauchgasanschlusses eingeführt werden kann.
- ⊠ Kaminkopfabdeckung mit Edelstahlschrauben montieren. Bei Bedarf Regenhaube aufspannen.
- ⊠ Bei Verwendung von Reinigungsöffnung mit Deckel und Rauchgasanschluß mit „Klick“-Variante kann die gesamte Säule in einem Stück abgelassen werden. (weniger Stemmarbeiten)
- ⊠ Edelstahl-Tür einbauen und bestehende Öffnungen fachgerecht verschliessen.

*Um Korrosion zu vermeiden, darf Edelstahl nicht mit unedlen Metallen in Verbindung gebracht werden. Deshalb Edelstahlschrauben und separate Trennscheibe (nur für Edelstahl) verwenden. Verbindungsleitung zum Kessel sowie Schalldämpfer unbedingt in Edelstahl (z.B. SBS-Systeme) ausführen!*